



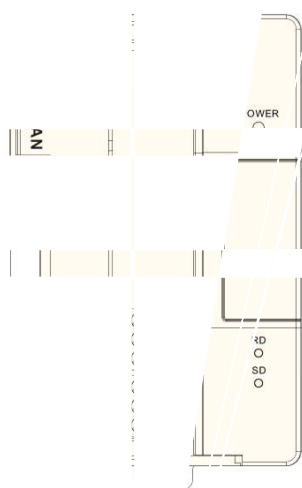

注意

1. 请勿带电插拔通信端子，以免对通信模块造成损坏。
2. 建议用户使用屏蔽双绞线进行通信。

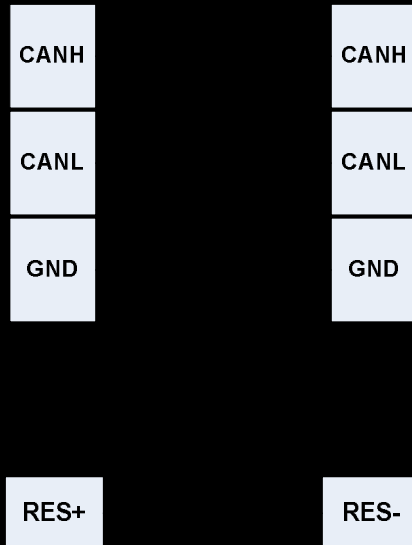

			(ON)	(OFF)



CANBUS通信模块配置

通信参数

CAN口帧类型设置: CAN2.0B指定ID滤波是否有效: 否是

CAN口通讯波特率: 250k接收滤波掩码 (4Bytes): 0

传输协议类型: 协议传输模块站号: 2

配置缓冲区首地址 (占用1000): D 4000

接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 否是

接收数据区


接收帧ID	映射D元件	个数	使能控制M元件
1 0xaaaaaa	D1000	6	M100
2 0xbbbbbbb	D1050	6	M101
3			
4			
5			
6			

发送数据缓冲区

映射D元件	个数	使能控制M元件
1 D1500	6	M120
2 D1550	6	M121
3		
4		
5		
6		

确定

取消

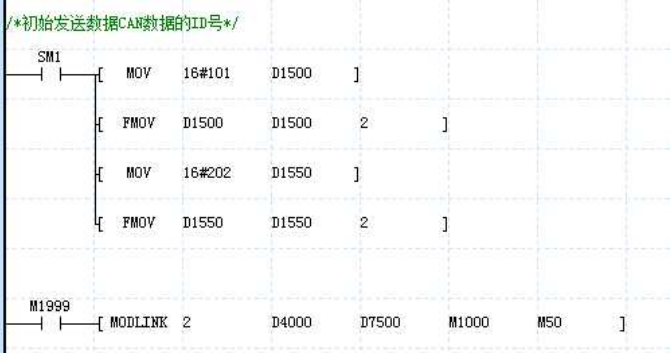

6.2 MODBUS

系统块

MODBUS便捷指令配置 中断优先级 通信模块 变...

模块类型	模块属性
CANBUS模块	设置-->

CANBUS通信模块配置

通信参数

CAN口帧类型设置: CAN2.0B指定ID滤波是否有效: 否是

CAN口通讯波特率: 125k接收滤波掩码 (4Bytes): 0

传输协议类型: 协议传输模块站号: 2

缓冲区首地址: D 5000

接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 否是

接收数据区



接收帧ID	映射D元件	个数	使能控制M元件
1			
2			
3			
4			
5			
6			

发送数据缓冲区

映射D元件	个数	使能控制M元件
1		
2		
3		
4		
5		
6		

确定

取消

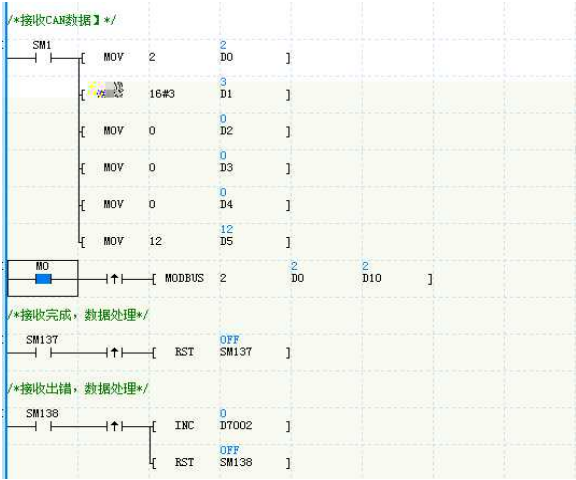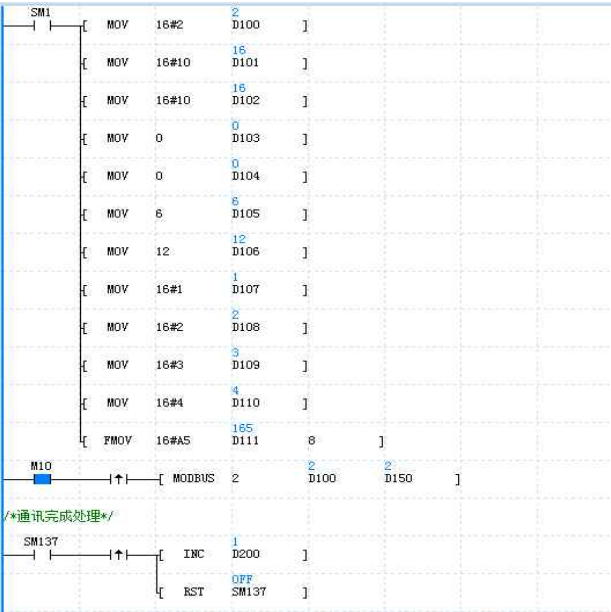

7.

8.
